

# ESPECIERO EXTRAÍBLE 150 mm



Peso máx. especiero  
Peso max. porta temperos  
Max. weight spice rack



Un frente  
Uma frente  
One front



Espesor frente  
Espessura da frente  
Front thickness



Ancho puerta  
Largura Porta  
Door width

Herramientas necesarias




Todas las medidas expresadas en milímetros  
Todas as medidas estão em milímetros.  
All measurements in millimeters.


mm	Decimal inches	Aprox Fraction	mm	Decimal inches	Aprox Fraction
1	0.0394	3/64	6	0.2362	15/64
2	0.0787	5/64	7	0.2756	9/32
3	0.1181	1/8	8	0.3150	5/16
4	0.1575	5/32	9	0.3543	23/64
5	0.1969	13/64	10	0.3937	25/64




## COMPONENTES / COMPONENTES / COMPONENTS

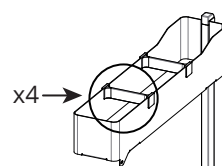


x4

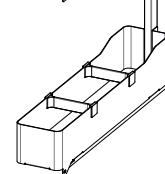


x1

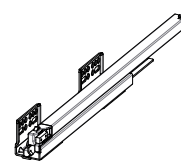

x1

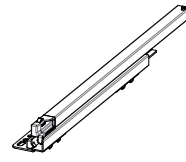

x1




x2



4\*8  
x4



4\*16  
x14

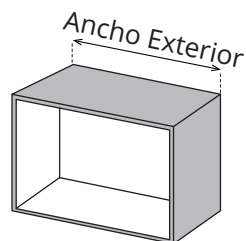


"Es importante, para la correcta instalación del especiero, que la medida se tome desde los costados exteriores del módulo."

Para Ancho de Módulo (mm)	Medidas del módulo para Espesor			Dimensiones de producto		
	16 (mm)	15 (mm)	18 (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)
150	118	120	114	107	510	494

## 1 Instalación de Corredera superior


**Orificios de marcaje:** coloque la corredera superior deslizante en el tercer orificio como muestra el esquema desde el frente del módulo.

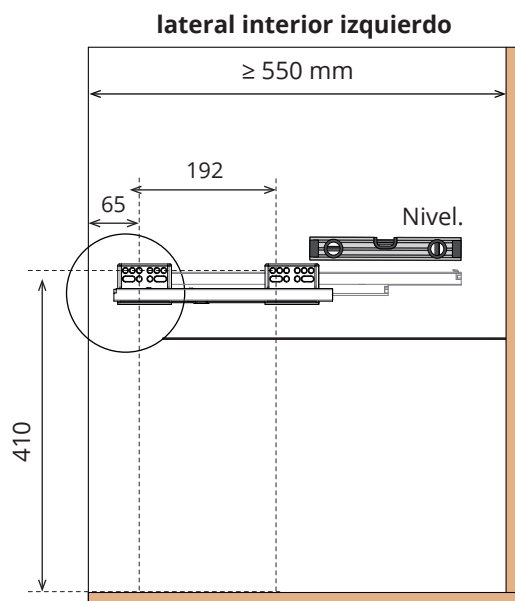

4\*16  
x5



Fijar tornillo.

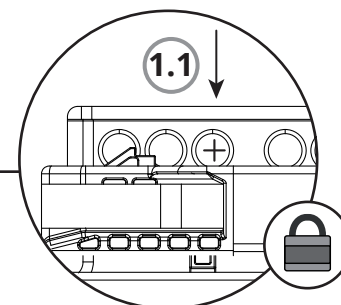


Fijar la corredera para bloquear su movimiento.

2

## Instalación de Corredera inferior

**Orificios de marcaje:** coloque la corredera inferior deslizante en la base del módulo y fije en el primer ojetillo como muestra el esquema.

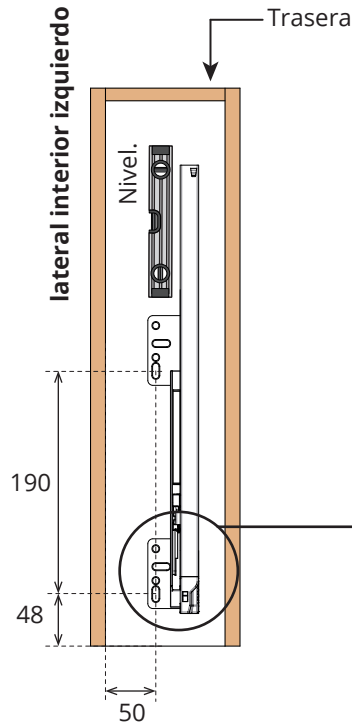


4\*16  
x5



2.1

Fijar en tercera perforación de  
corredera (primer y segundo tramo).

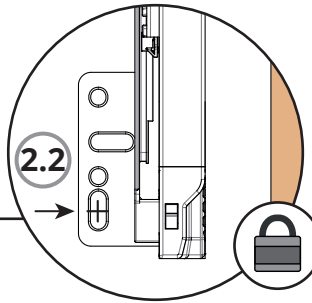

Al momento de instalar la corredera las medidas deben ser tomadas desde el costado interior izquierdo, colocar más de un tornillo para bloquear el movimiento y fijar.


3

## Montaje de Especiero en correderas.

3.1


Inserte el extremo de la cesta en  
la pestaña final de la corredera.

CLICK!

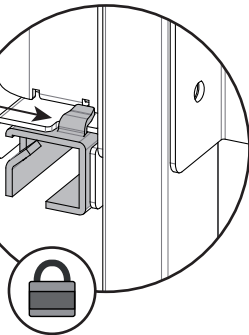

3.3

Pasador de  
liberación .

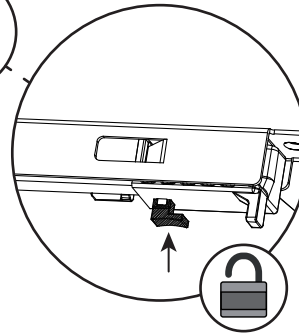


El seguro se ubica  
en la parte interna  
de la corredera.

3.2

Guíe e inserte la  
pestaña en ranura.

CLICK!

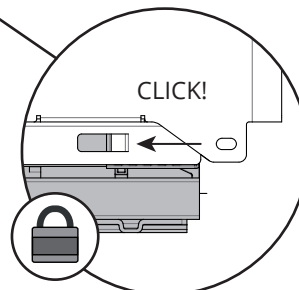

## 4 Instalación de Especiero a Panel frontal.

