


KIT DN-50 RIEL OCULTO




Peso máx. puerta
Peso max. porta
Max. door weight



Una puerta
Uma porta
One door




Espesor Madera
Espessura Madeira
Wood Thickness



Ancho puerta
Largura porta
Door width

Herramientas necesarias / Tools Required



Todas las medidas expresadas en milímetros
Todas as medidas estão em milímetros.
All measurements in millimeters.




mm	Decimal inches	Aprox Fraction	mm	Decimal inches	Aprox Fraction
1	0.0394	3/64	6	0.2362	15/64
2	0.0787	5/64	7	0.2756	9/32
3	0.1181	1/8	8	0.3150	5/16
4	0.1575	5/32	9	0.3543	23/64
5	0.1969	13/64	10	0.3937	25/64

HP: Altura Puerta / Altura da porta / Door Height
HV: Altura Vano / Altura do vão / Opening Height
AP: Ancho Puerta / Largura da porta / Door Width
AV: Ancho Vano / Largura do vão / Opening Width



HP > HV

AP ≥ 725



COMPONENTES / COMPONENTES / COMPONENTS

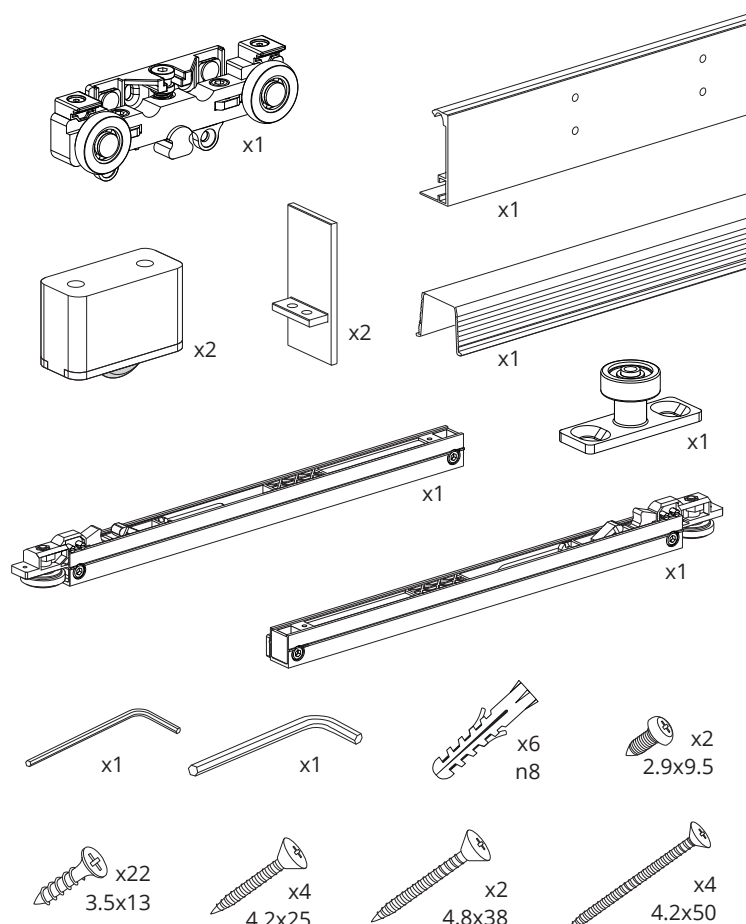



Tipo de instalación A

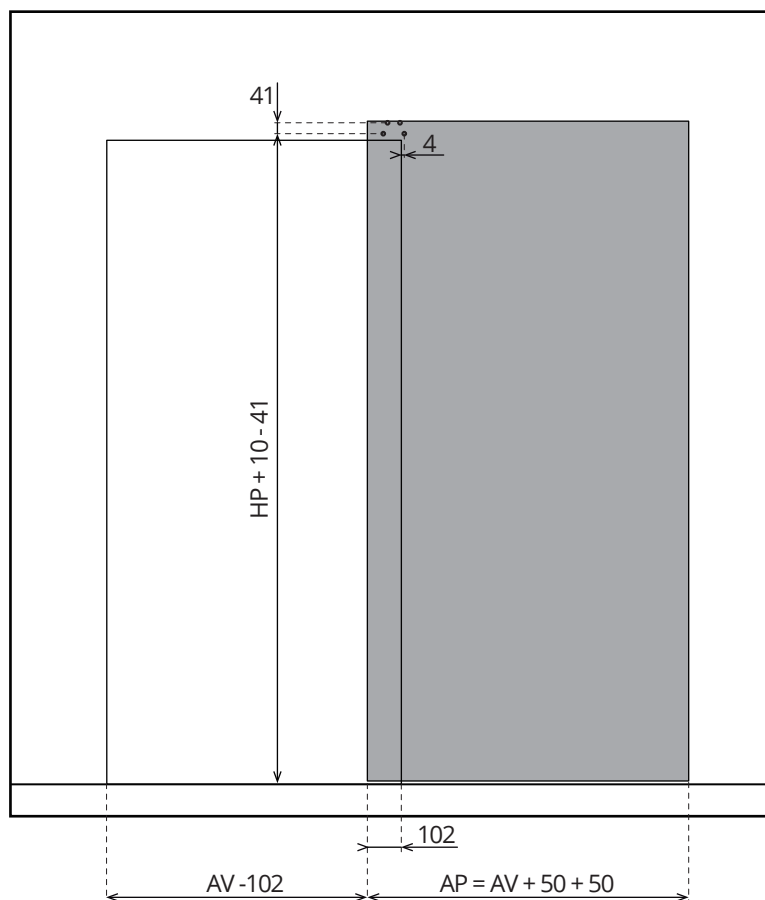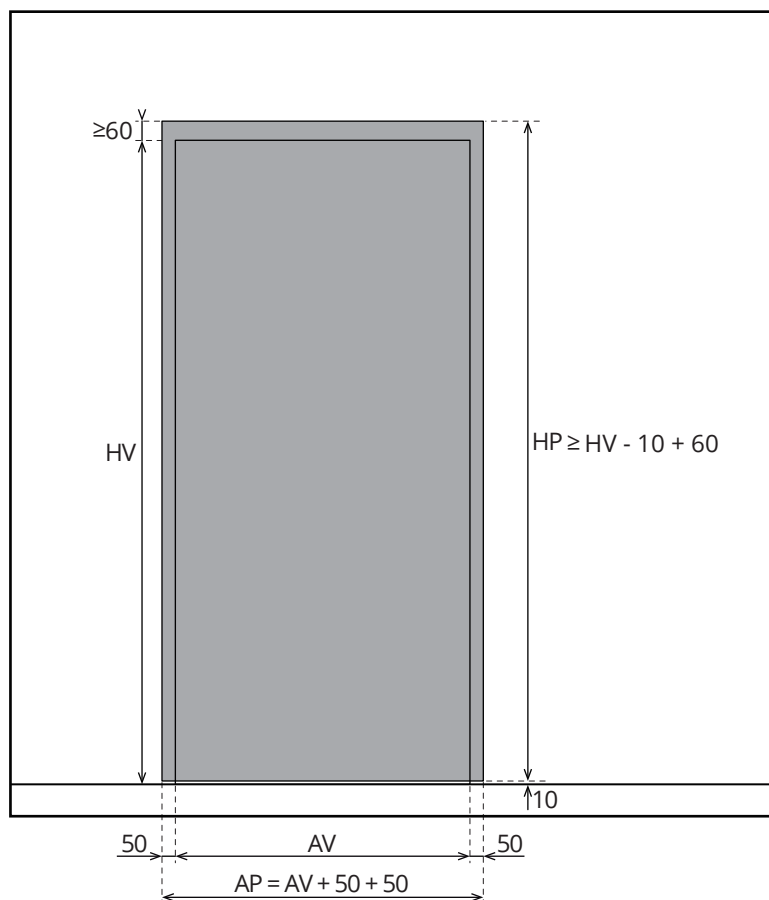

Tipo de instalación B

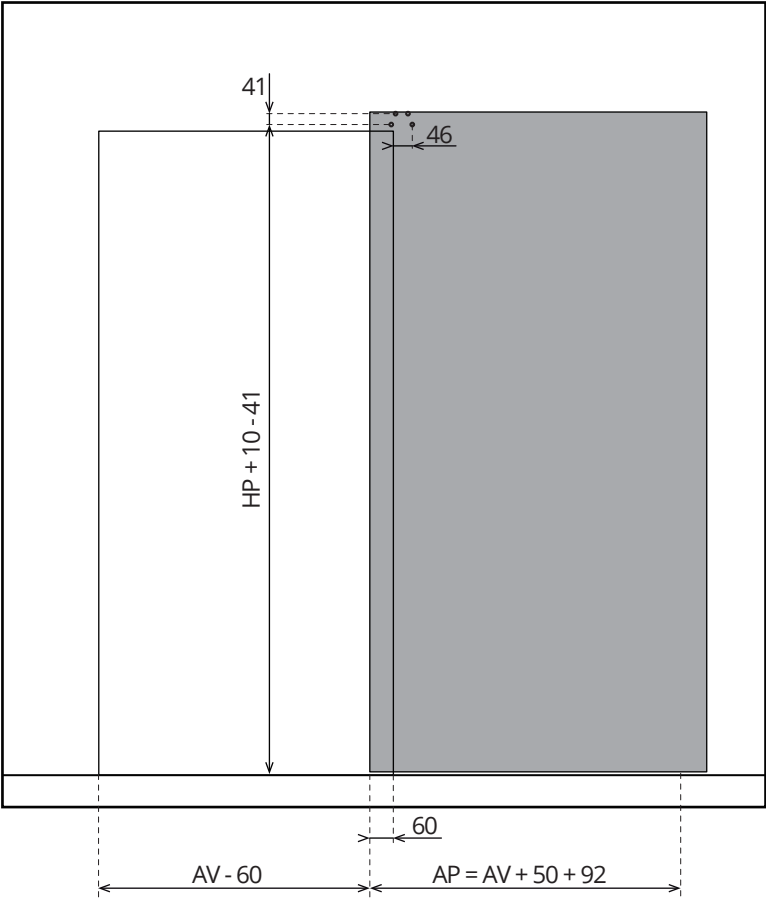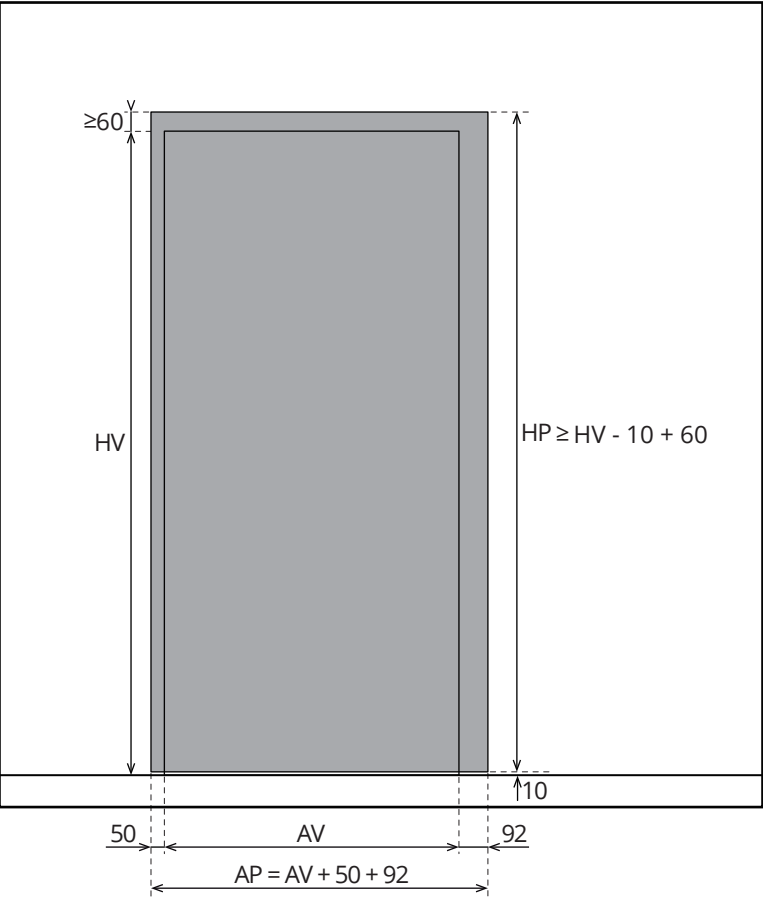


Tipo de instalación C

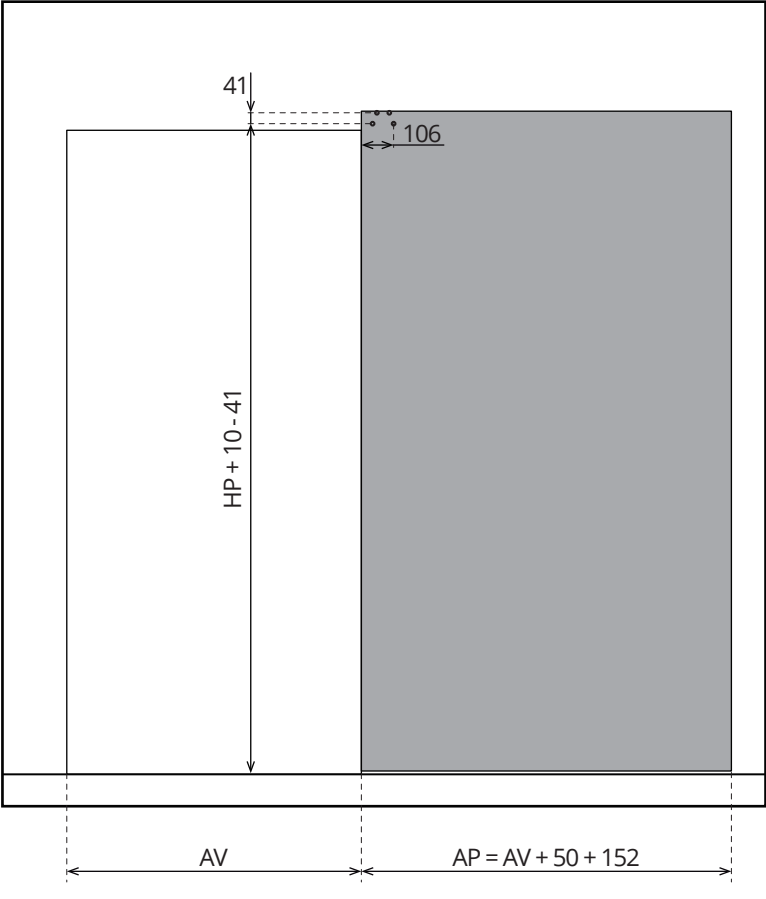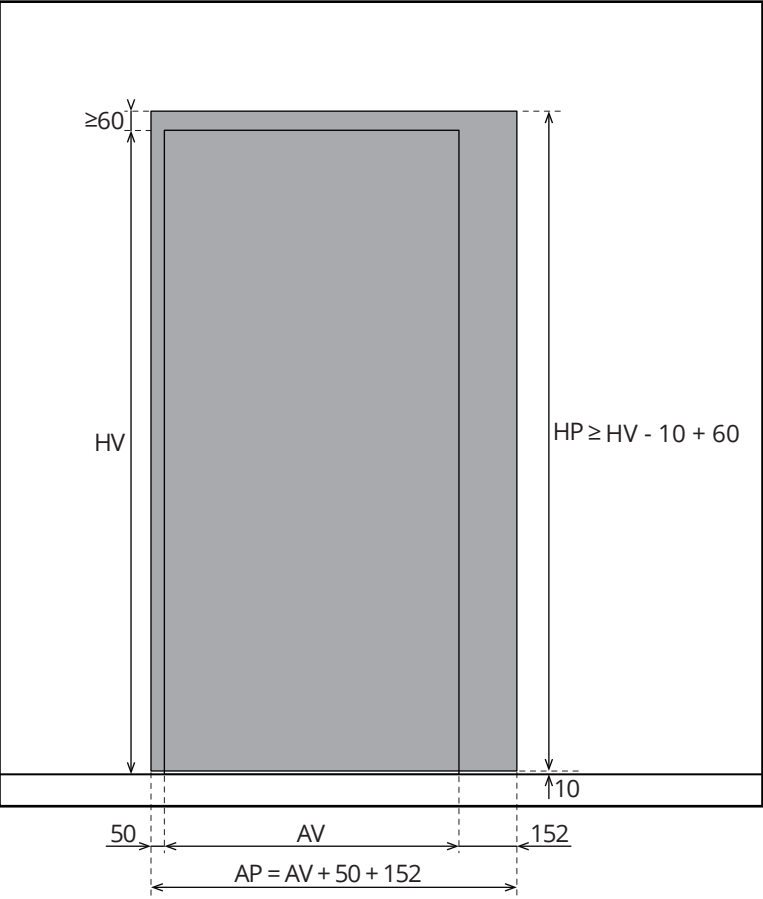

Apertura completa de puerta.


① Ranuras superiores e inferiores

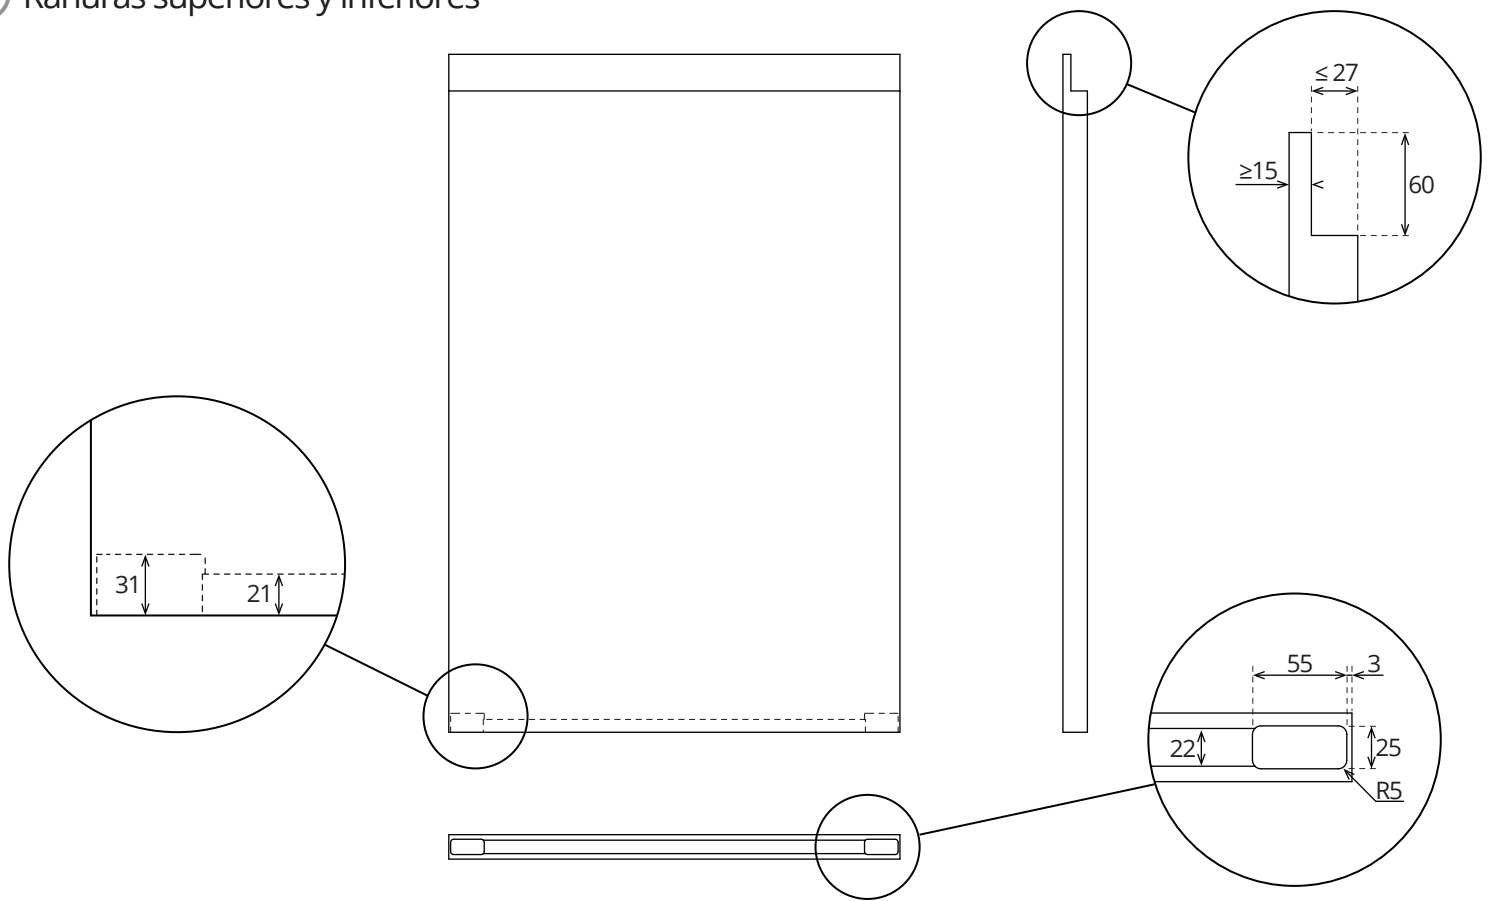





②

Muro sin zócalo






Muro con zócalo

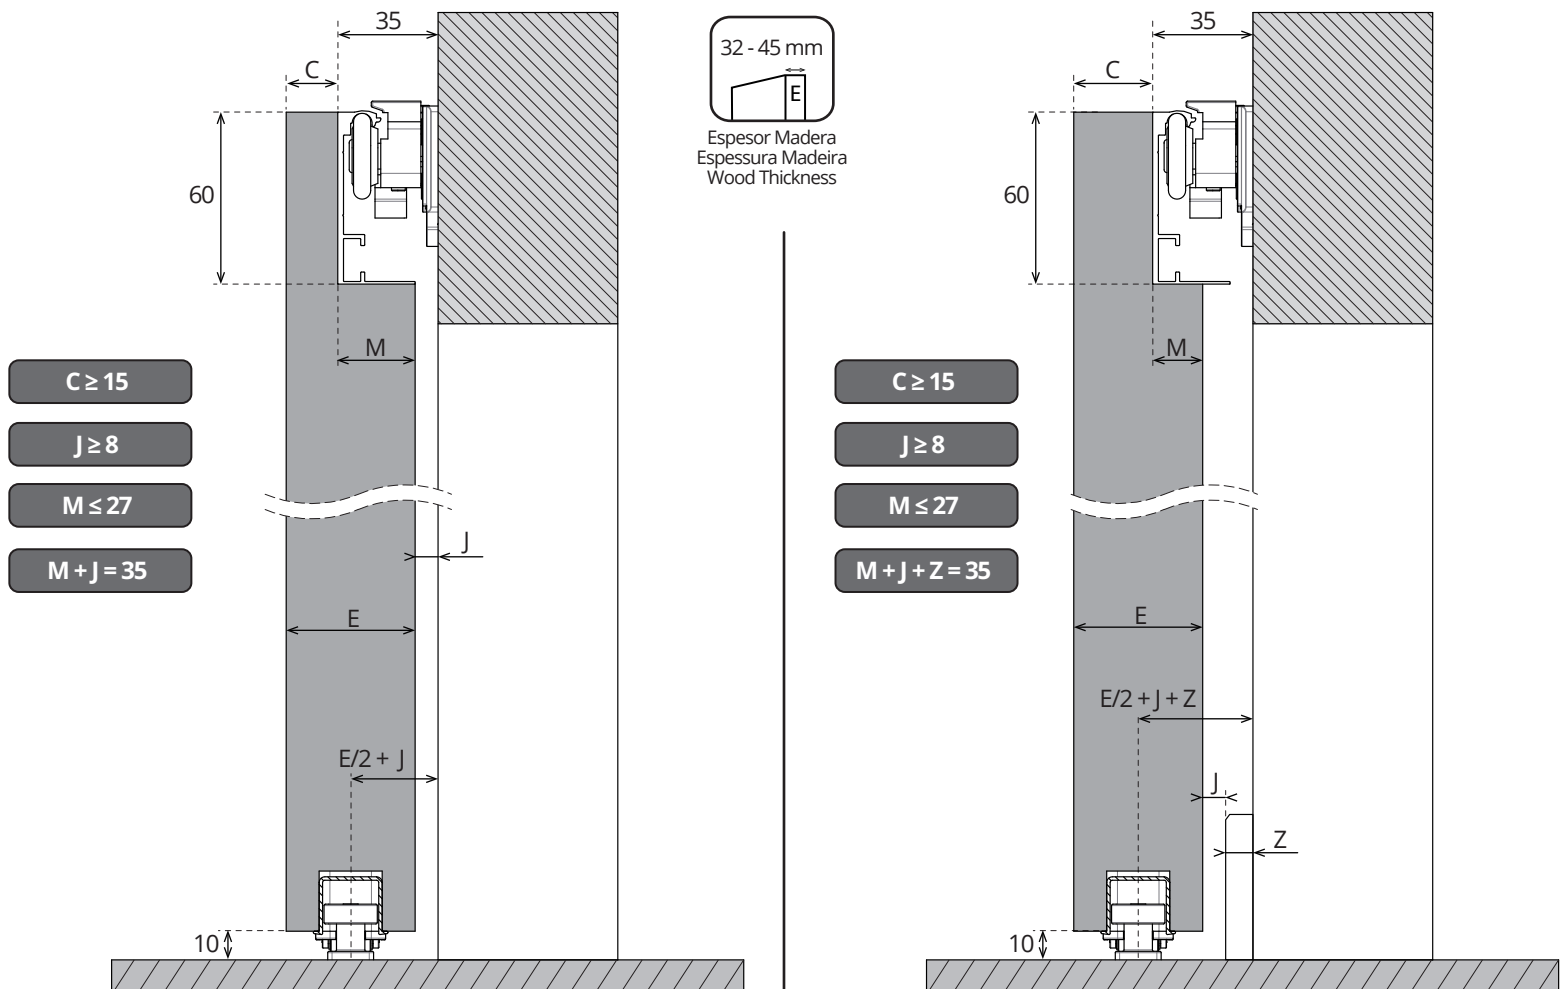


③ Fije el Riel Superior a la ranura de la puerta.

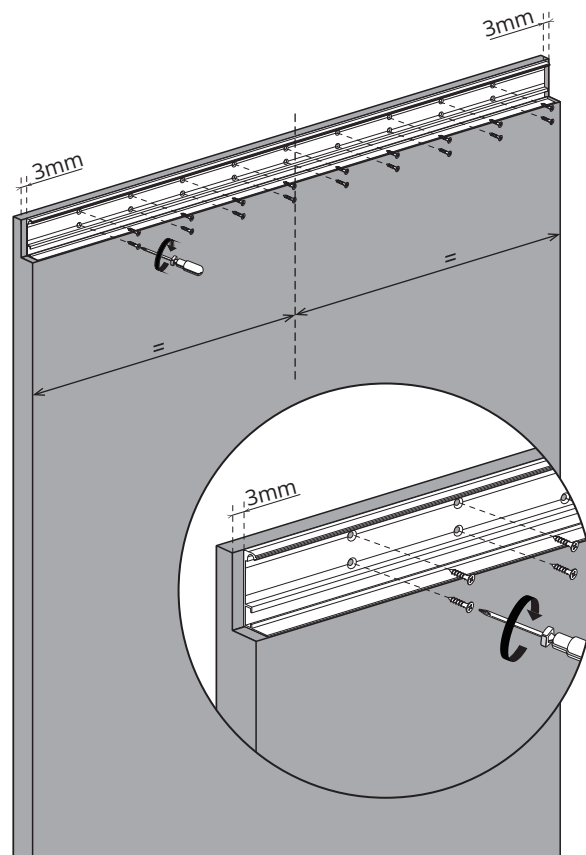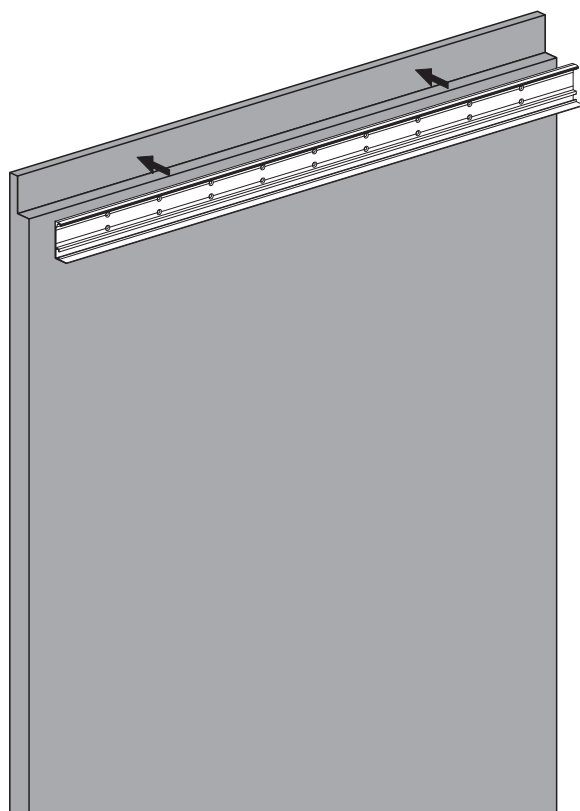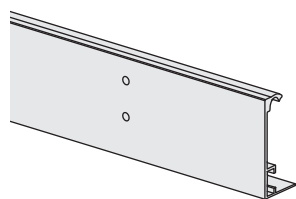


④ Afloje el perno de cierre suave y coloque ambos cierres suaves en ambos extremos del riel superior.

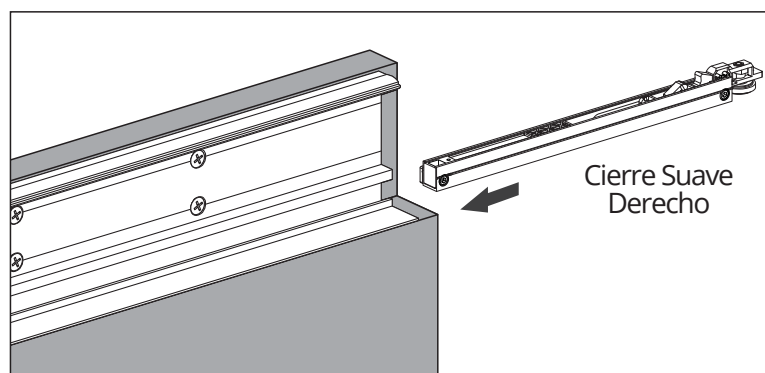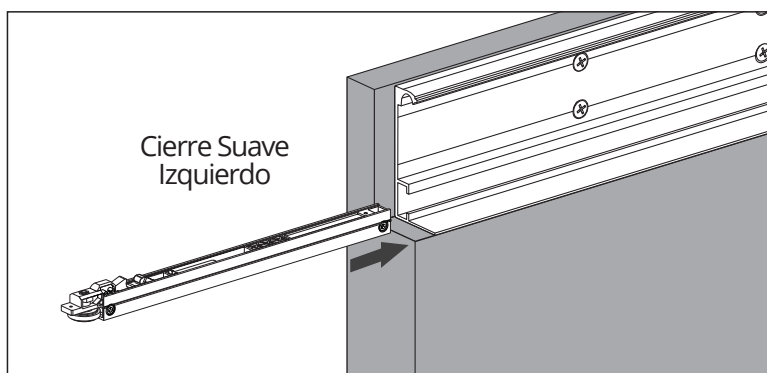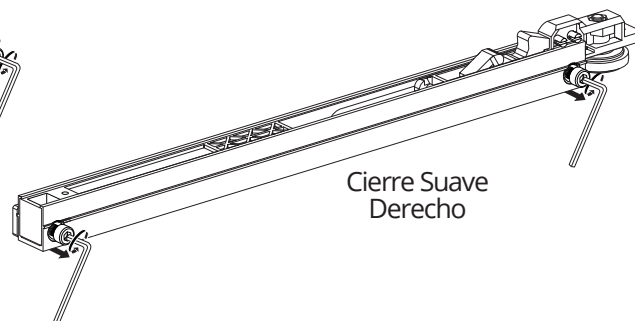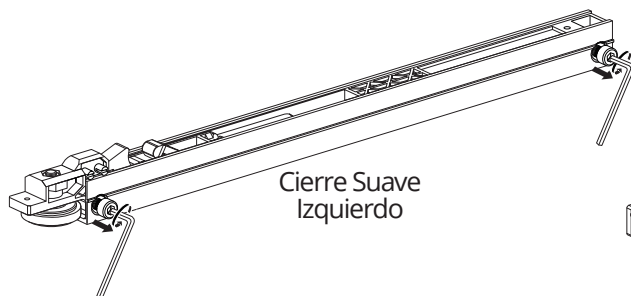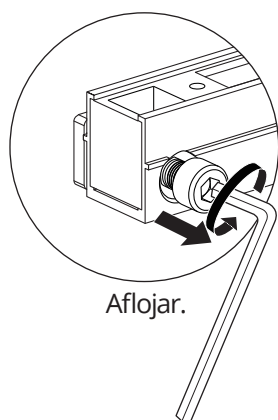


- ⑤ Asegúrese de que el cierre suave esté parejo con ambos extremos del riel y ajuste el perno del cierre suave.

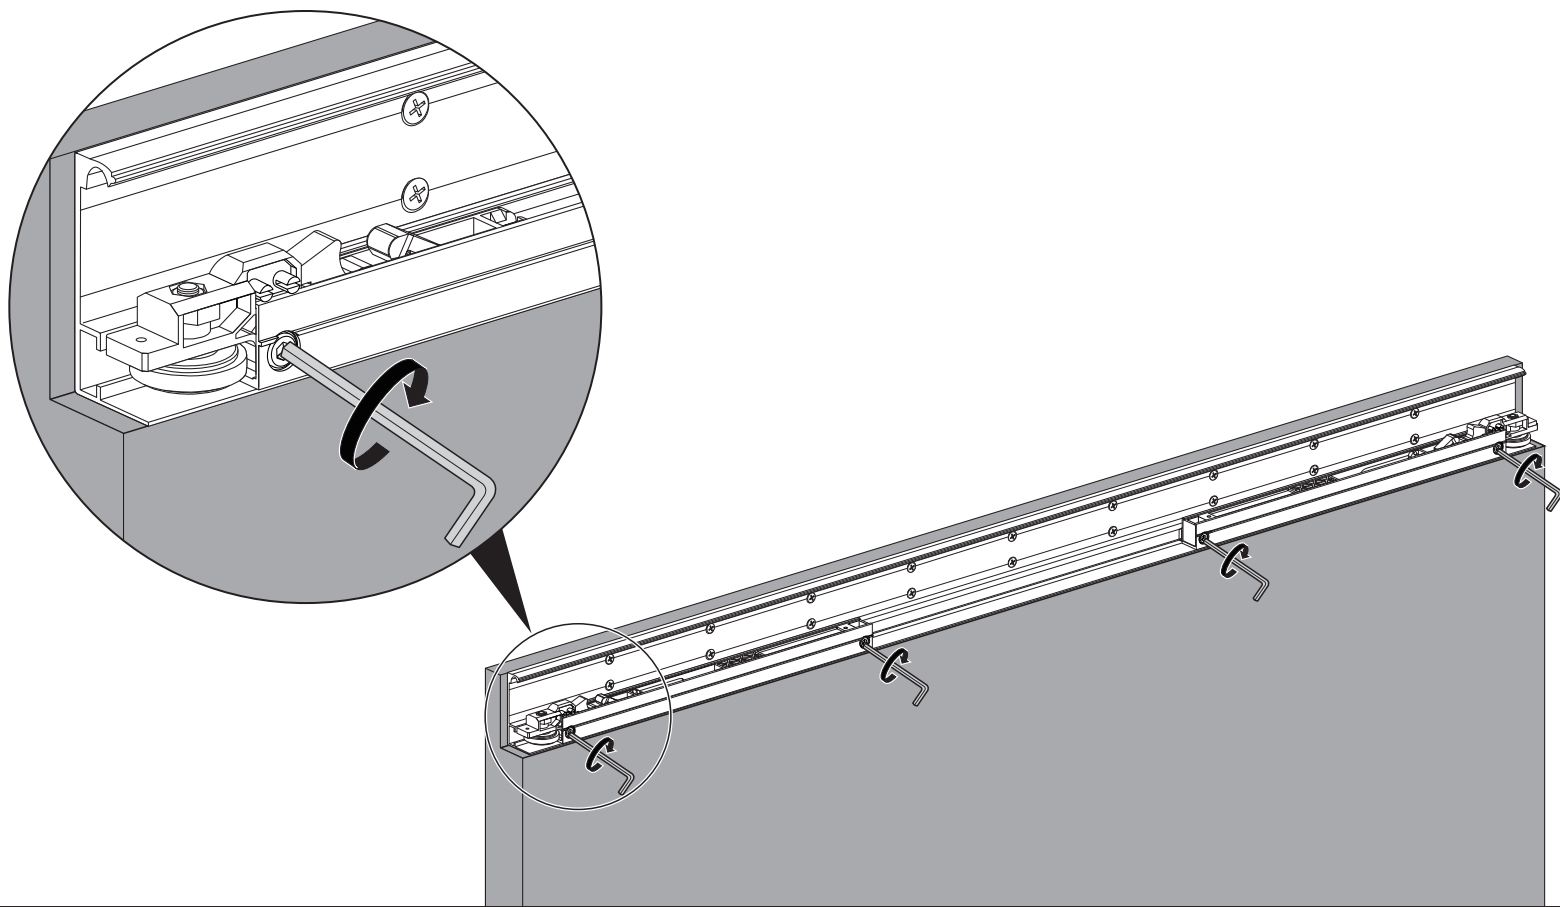


- ⑥ Colocar Tapas en cada extremo del riel y fijar con tornillos.

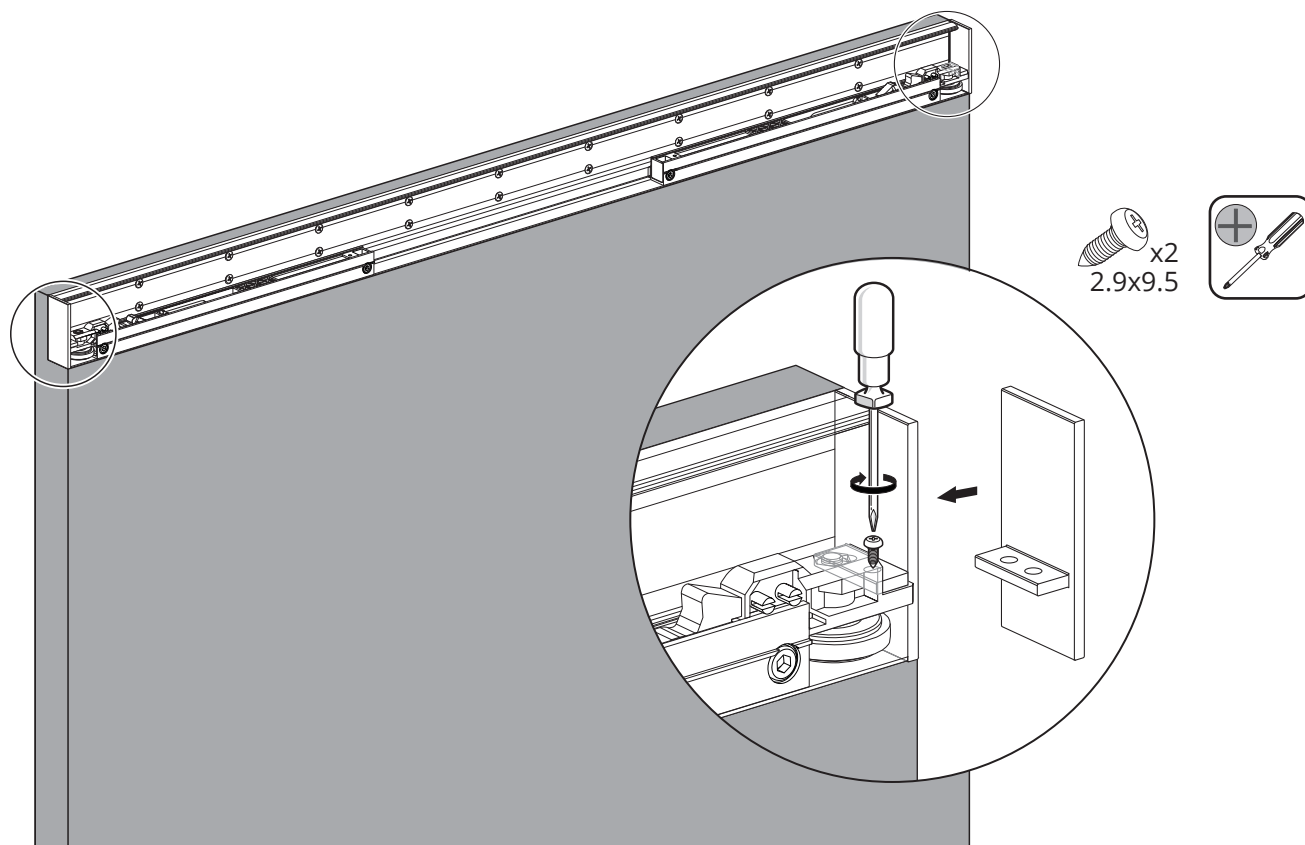


⑦ Retire la rueda y fije primero el cuerpo de la rueda inferior

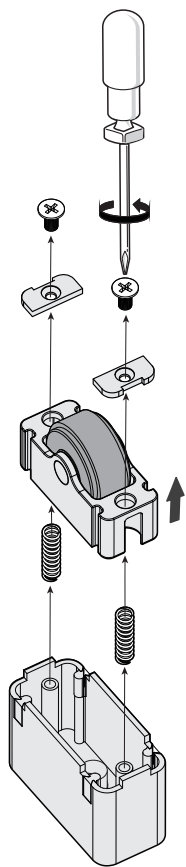


x4
4.2x25

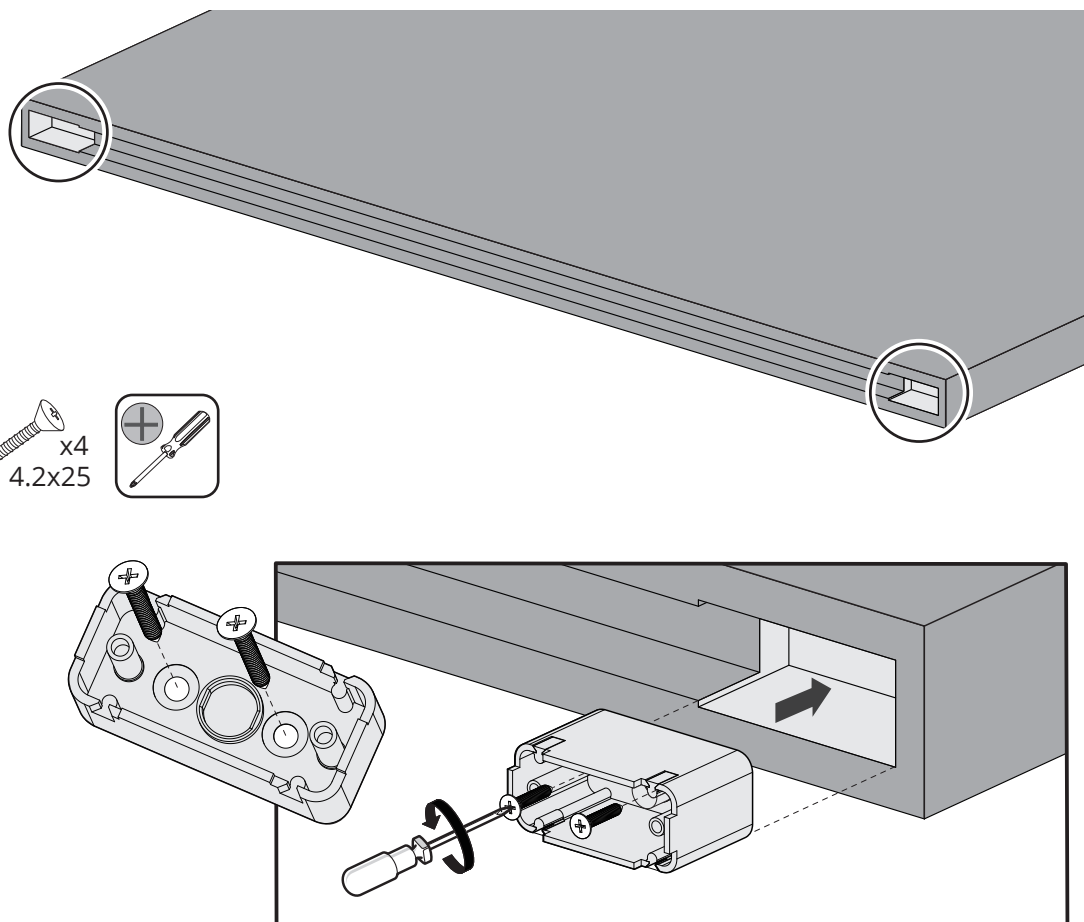

⑧ Coloque la parte de la rueda nuevamente en la carrocería, como se indica en esquema.

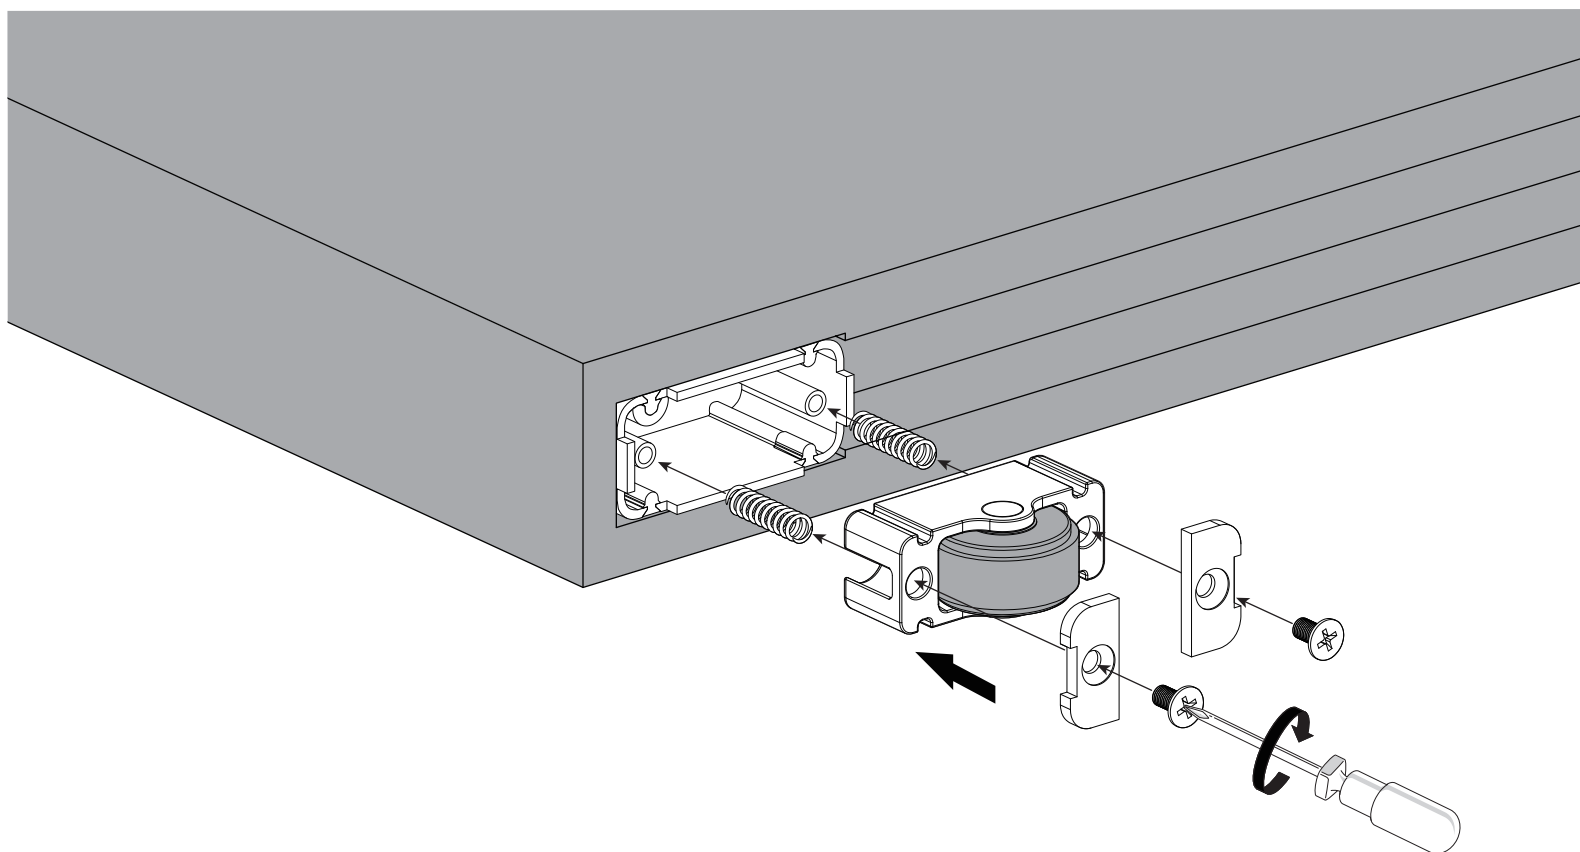


9 Defina la longitud del riel inferior y corte, luego coloque el riel inferior dentro de la ranura inferior.

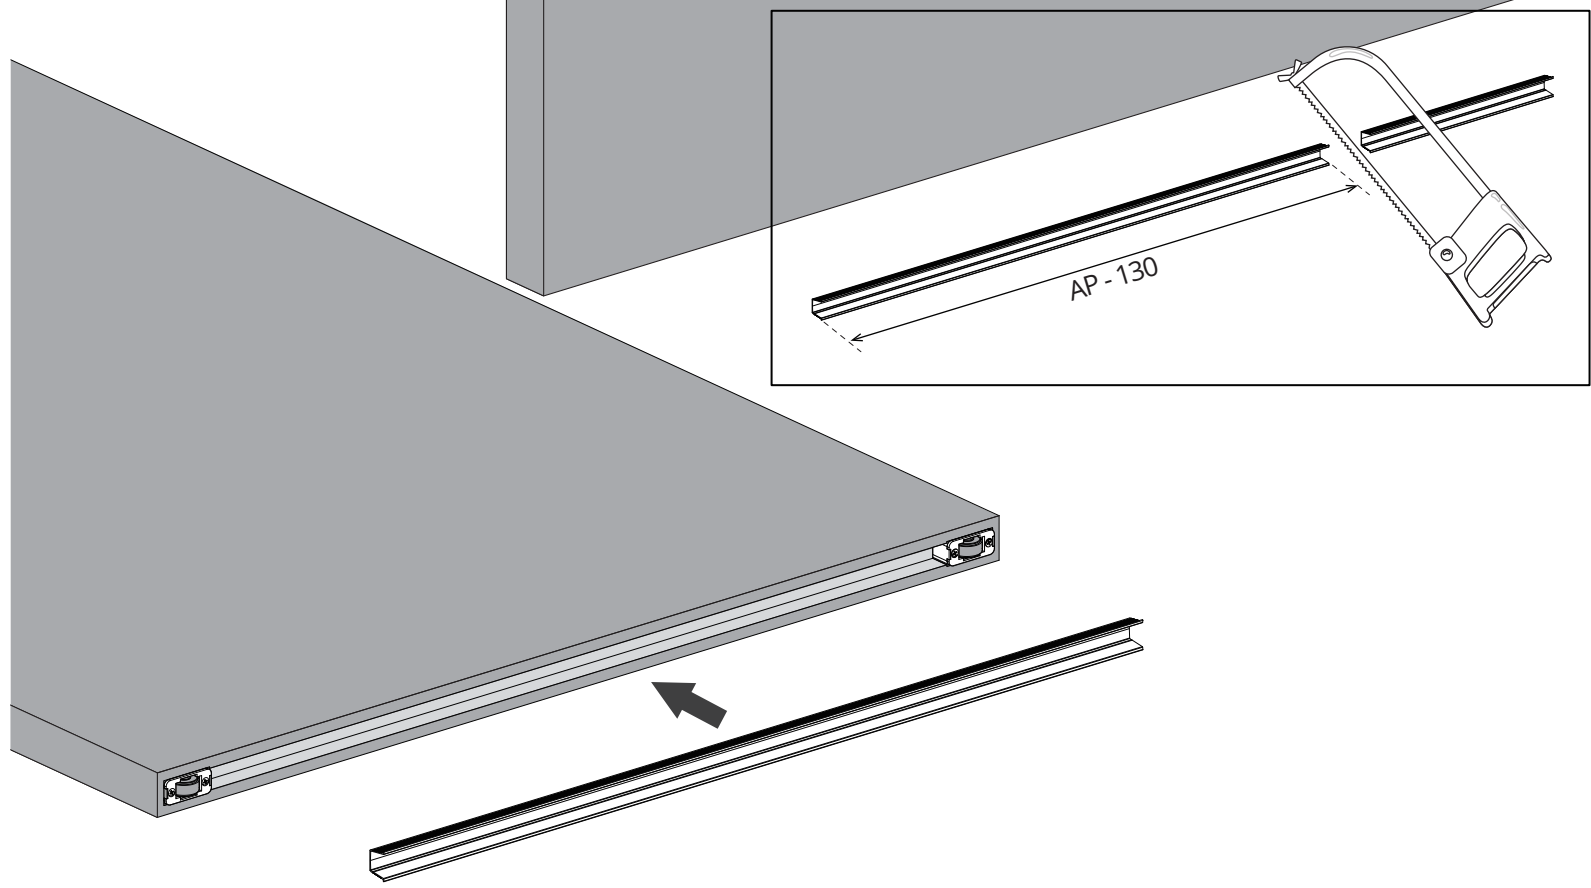


10A Primero retire el bloqueo antidescarrilamiento del carro superior y monte el carro en la pared.

Tipo de instalación A

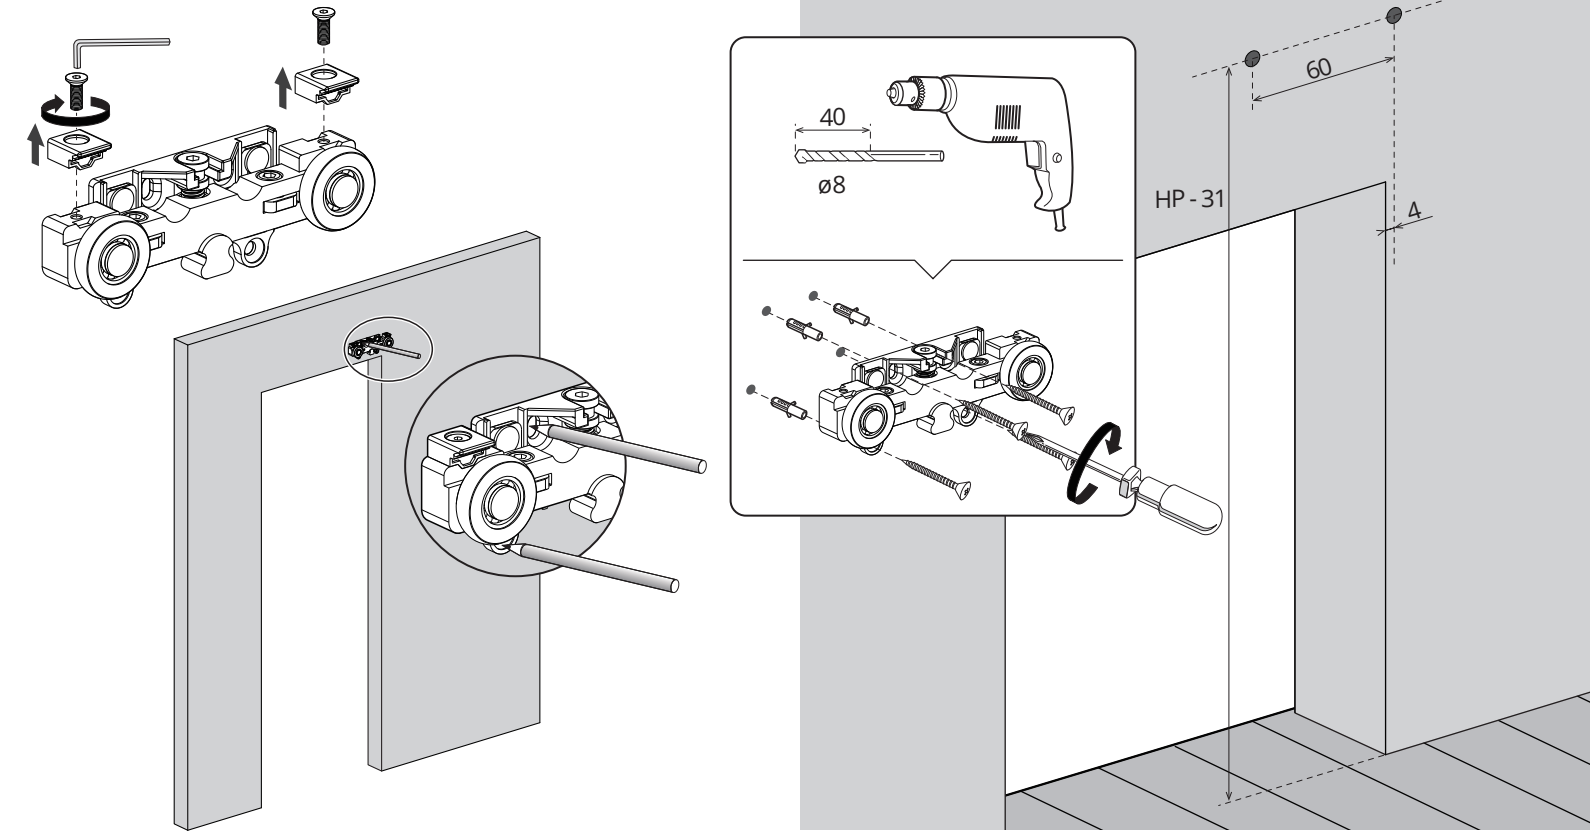


11A Montar Guía al suelo

Tipo de instalación A

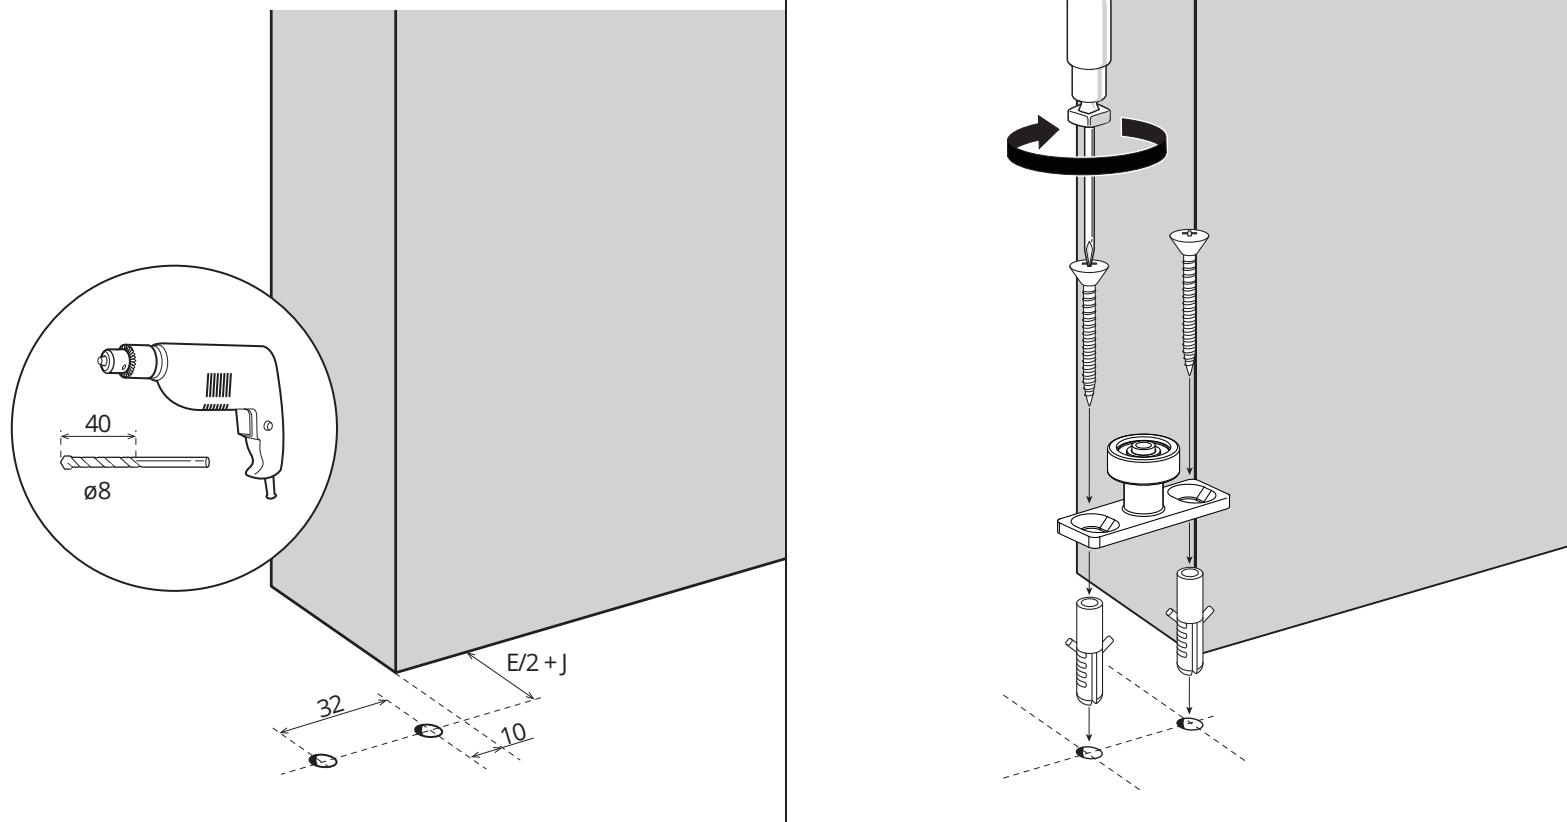



10B Primero retire el bloqueo antidescarrilamiento del carro superior y monte el carro en la pared.

Tipo de instalación B

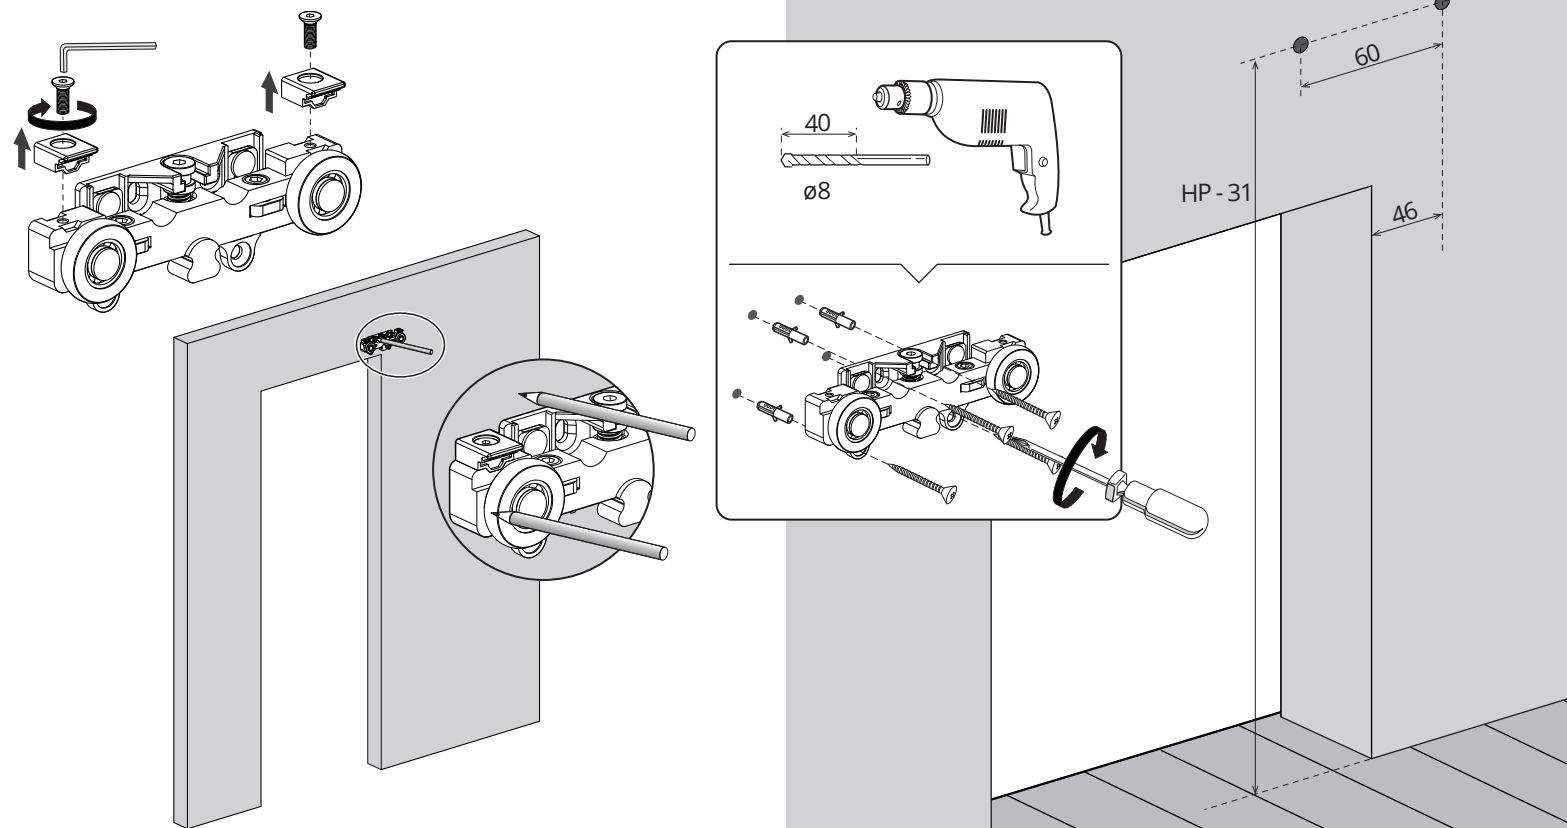




11B Montar Guía al suelo

Tipo de instalación B

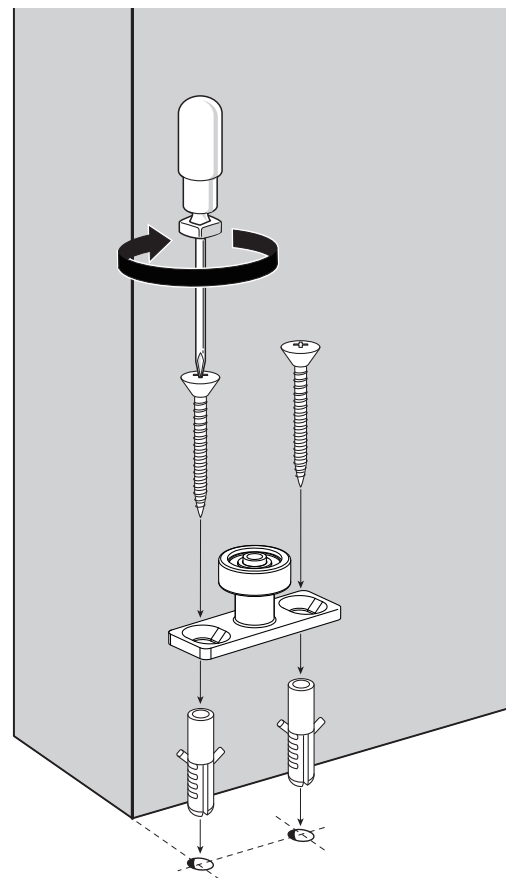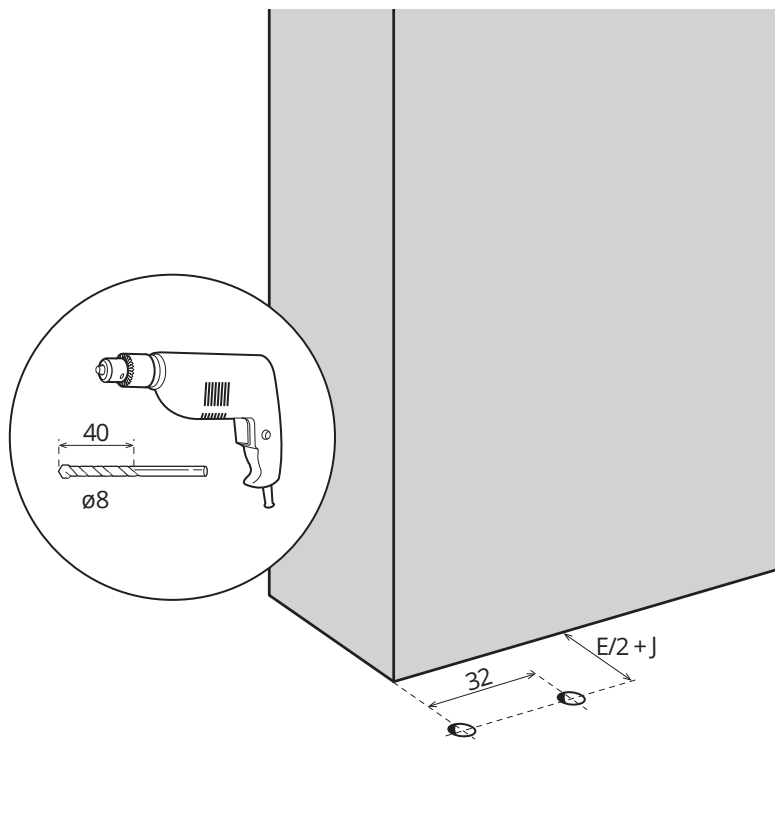



10C Primero retire el bloqueo antidescarrilamiento del carro superior y monte el carro en la pared.

Tipo de instalación C

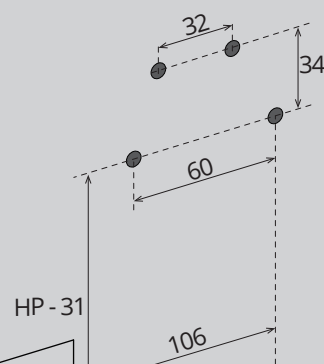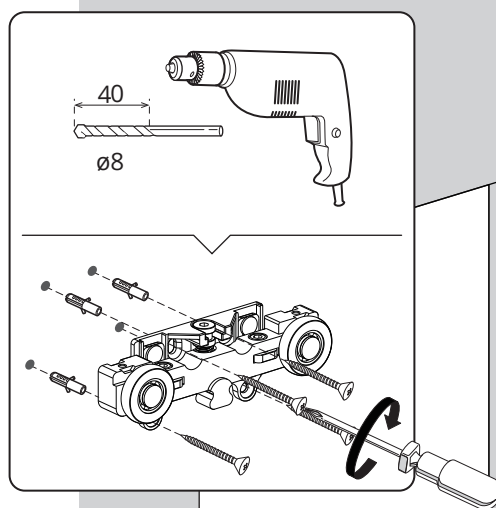
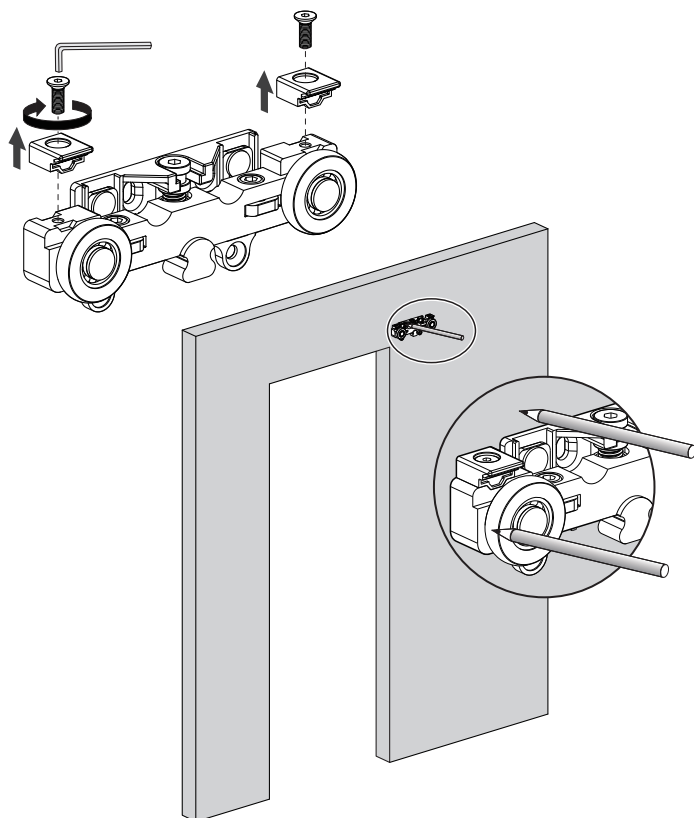


11C Montar Guía al suelo


Tipo de instalación C

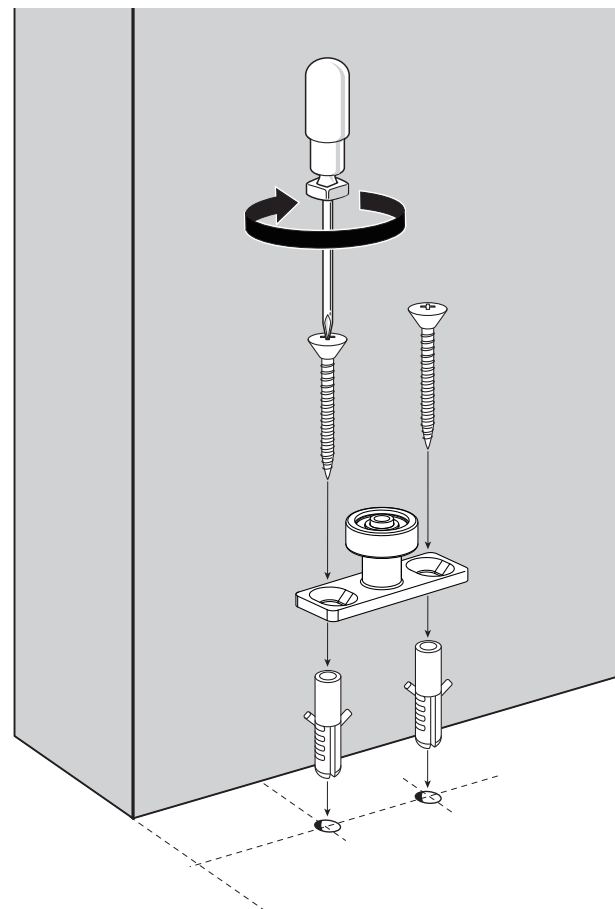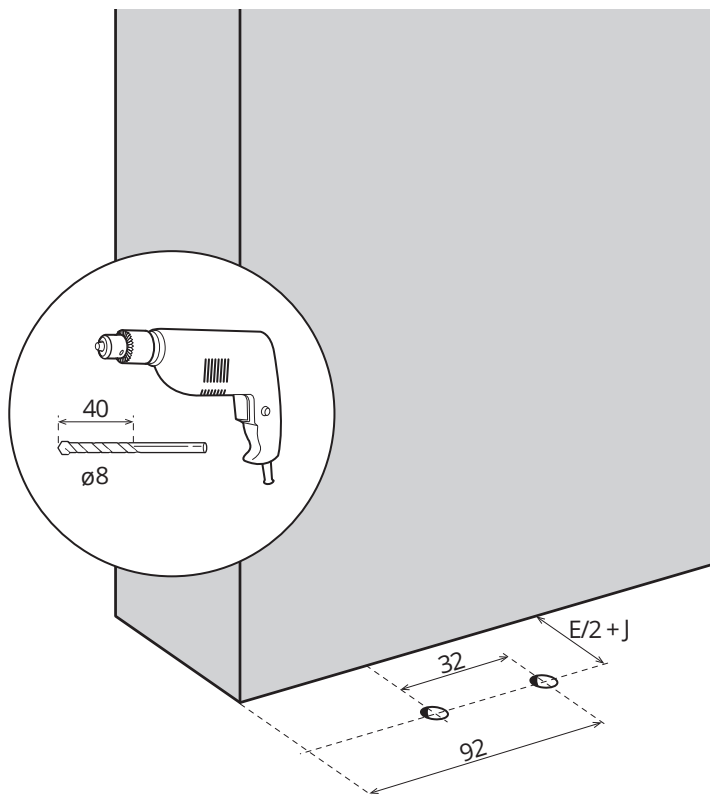


- 12 Coloque la guía del piso dentro de la ranura inferior de la puerta y cuelgue el riel de la puerta en el carro al muro. (Carro en el medio del riel superior)

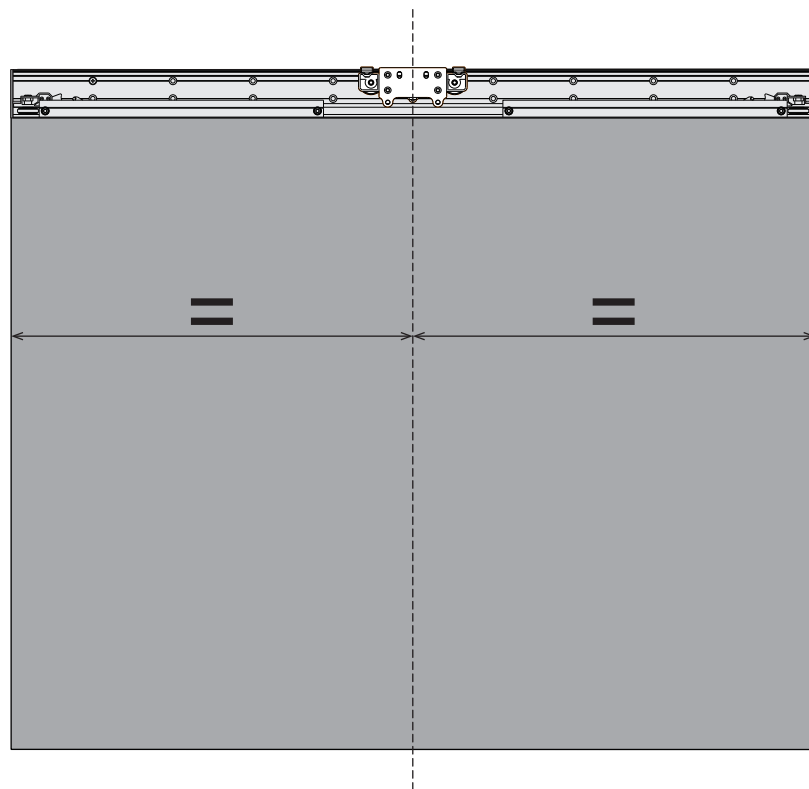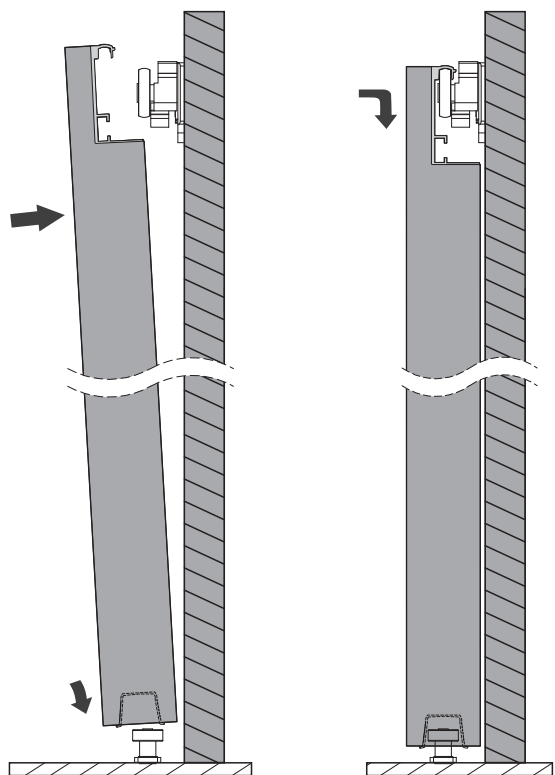


- 13 Gire el perno superior del carro para ajustar la altura de la rueda, el riel debe apoyarse en la rueda del carro.

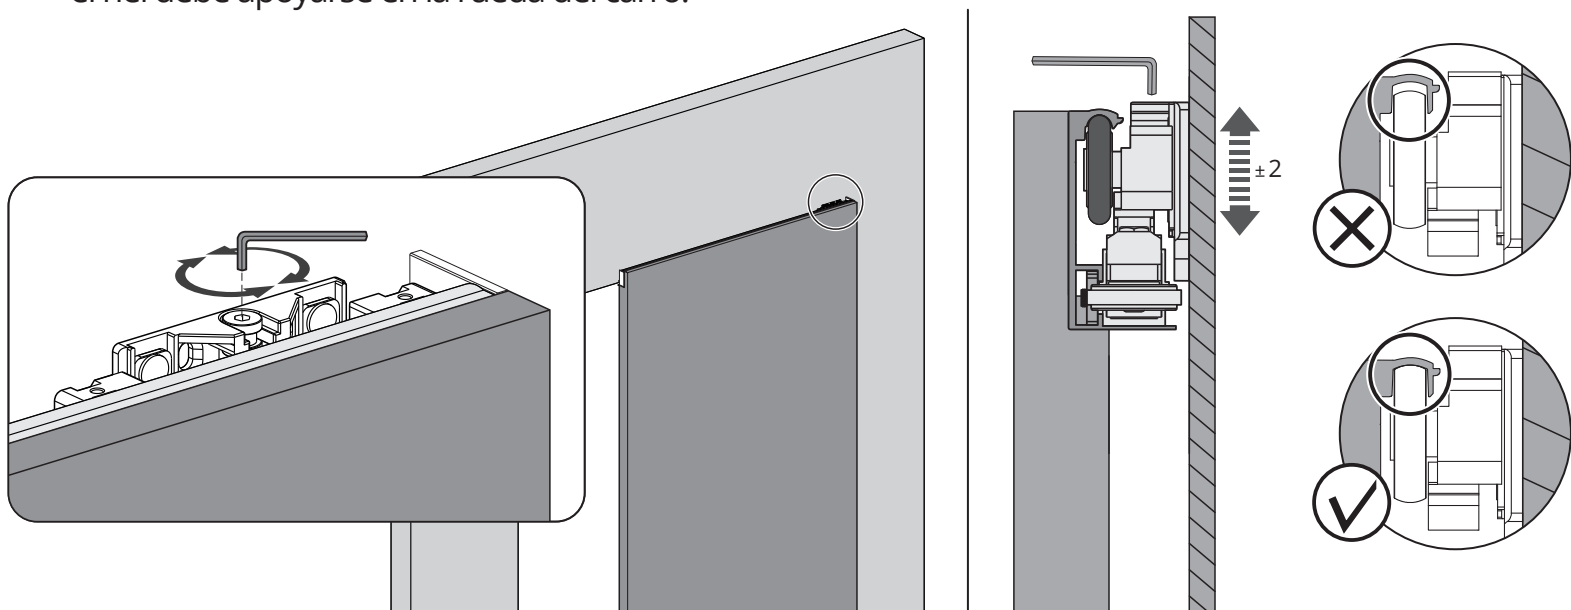

- 14 Colocar los bloqueos de antidescarrilamiento.

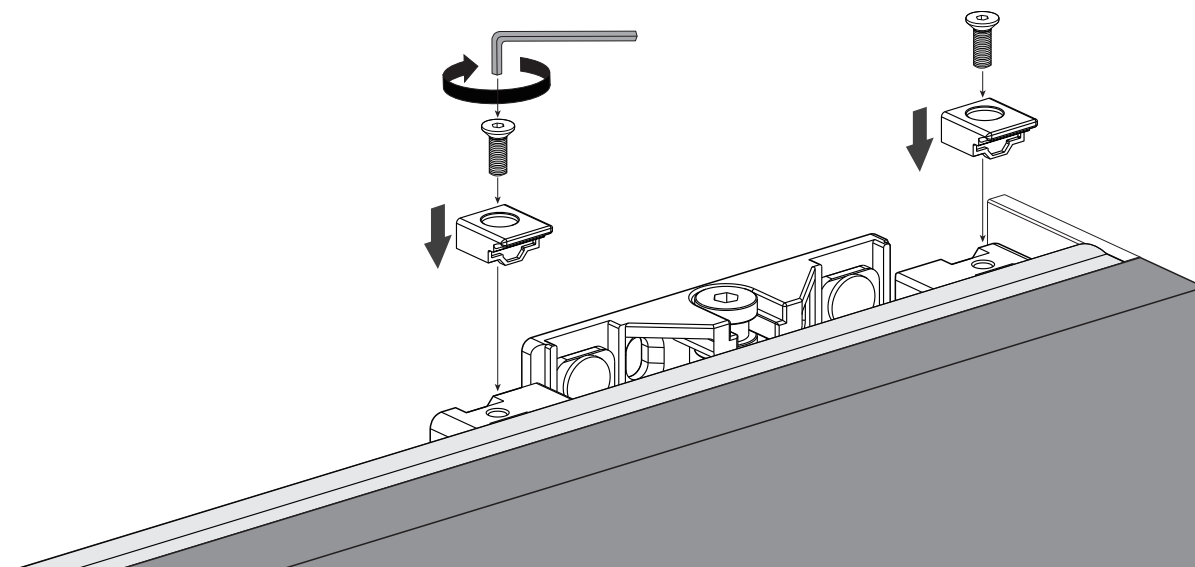

- 15 Mueva la puerta hacia la izquierda y hacia la derecha, asegúrese de que el activador esté entre las aletas del enganche del cierre suave.

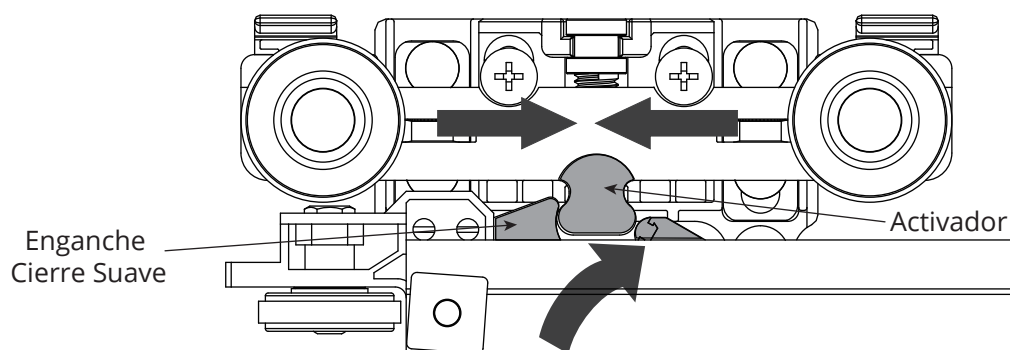

16 Ajuste la puerta para asegurarse de que esté paralela a la pared.

