


### 6 Montaje de puertas

Primero montar la puerta interior y luego la exterior, inclinándolas hacia el perfil Guía superior y finalmente montar el carro en el Riel inferior.

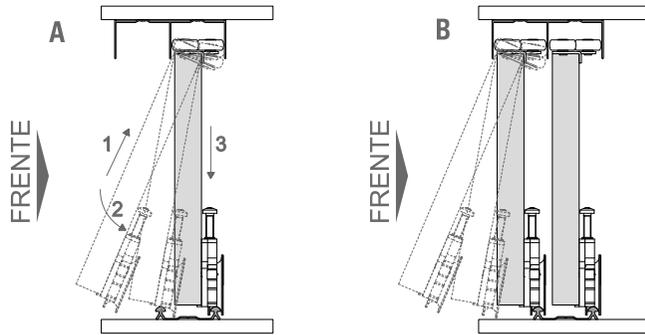



### 7 Regulación de puertas

#### 7.1

Desbloquear los resortes anti - descarrilamiento. Luego de montar las puertas.





Desbloquear los resortes antes de regular la altura de las puertas.

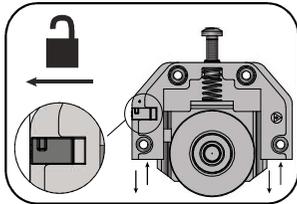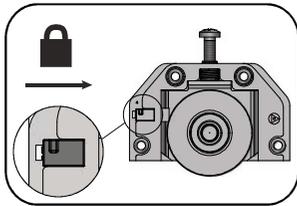


#### 7.2




En caso de que las puertas queden inclinadas, regular los carros para corregir.

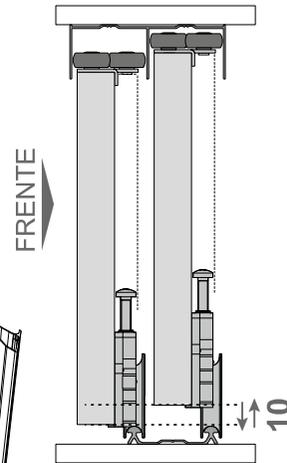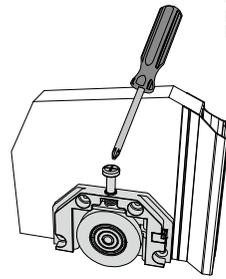

### OPCIONAL

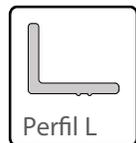

Perfil de terminación "L" inferior

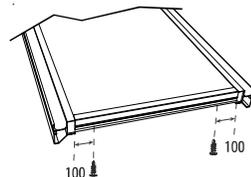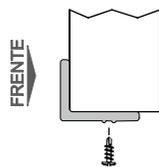

## MANUAL DE INSTALACIÓN

Leer atentamente el manual de instalación antes de comenzar a preparar los elementos del kit Integral Patagonia STD.


### Precauciones para antes de comenzar




### Herramientas



### 1 Medidas Generales

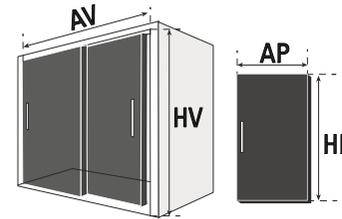

$$HP = HV - 32$$

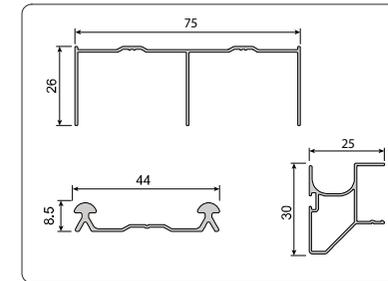


#### Glosario

AP = Ancho de Puerta  
HP = Altura de Puerta  
HV = Altura de Vano  
AT = Ancho de Tablero  
AV = Ancho de Vano

**1** Todas las medidas están expresadas en mm.


#### Para la configuración con 2 puertas

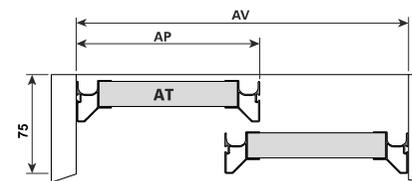

$$AP = AV/2 + 12$$

$$AT = AP - 32$$

#### Para la configuración con 3 puertas

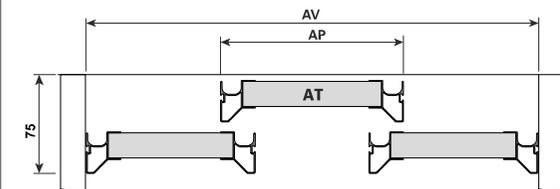

$$AP = (AV + 48) / 3$$

$$AT = AP - 32$$



Para obtener esta configuración es necesario adquirir el

**Kit 1 Puerta.**

## 2 Instalación del riel inferior y perfil guía superior

**2.1**  
Cortar el Riel y perfil Guía a la medida del ancho del vano (AV).

**2.2**  
Perforar como se indica en el esquema con mecha  $\varnothing 4$ .

**2.3**

6x1" no incluido Para la fijación del riel al techo

M5 no incluido

$\varnothing 5$  Widia

3,5x25 no incluido Para la fijación del riel al piso

X = Definido por el usuario.

FRENTE

PLOMADA

28

## 3 Instalación de perfiles laterales

**3.1**  
Sobreponer los perfiles laterales en sus puertas y marcarlos según el alto de éstas, para cortarlas y posteriormente fijarlas.

Y

**3.2**  
Dejar los cortes en la parte superior de la puerta para así ocultar posibles imperfecciones.

**3.3**  
Fijar los perfiles laterales al tablero por la parte posterior, en la ranura del perfil, con los tornillos punta mecha.

100

HP/2

HP

100

6x1/2" no incluido

## 3.4

Insertar las felpas en el canal de los perfiles

FRENTE

Felpa x 4 unid.

## 4 Instalación de guías superiores

Montar la Guía Superior con la pestaña hacia atrás de la puerta.

3,5x35 incluido

$\varnothing 2,5$

35 Min.

Medir desde el borde externo del perfil manija.

FRENTE

FRENTE

## 5 Fijación de los carros

Fijar los carros por la parte posterior de la puerta a tope de los perfiles manija.

4x15 no incluido

FRENTE