

Corredera telescópica de extensión total, con rodamientos de bola en línea y montaje en el lateral del cajón.

CUALIDADES

- Resistencia y funcionalidad
- Permite acceder al interior del cajón sin limitación dado que el cajón sale completamente hacia afuera
- Tope incorporado al sistema asegura un cierre hermético del cajón

USOS

- Muebles de oficina y karex
- Mesas extensibles



45 KG

POR CAJON



KIT X 1 CAJON



SISTEMA 32




300 a 600 mm

LARGOS



HERRAMIENTAS NECESARIAS

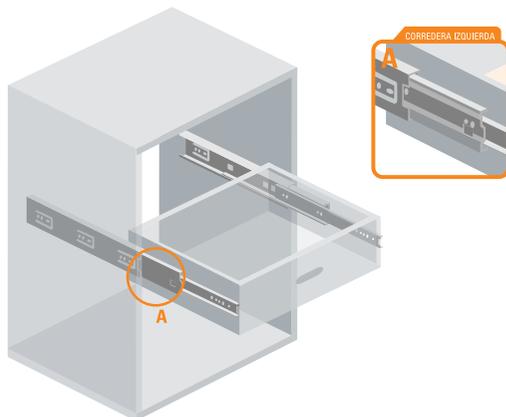


1 Antes de Comenzar / Precauciones

- Debe dejar 13 mm de separación entre el lateral del cajón y el interior del mueble a utilizar.
- Para fijar la corredera en la base debe utilizar tornillos de cabeza redonda (8 x 1/2" y 6 x 1/2").


1 Componentes del Set

2 Correderas Telescópicas

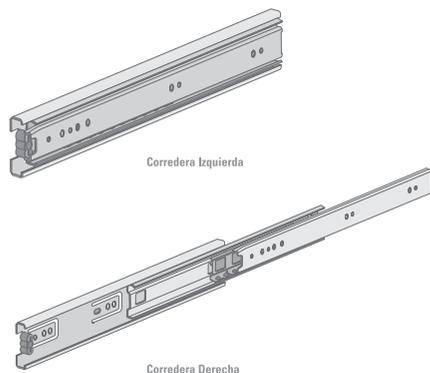


2 Instrucciones de Montaje

El espacio entre el lateral del cajón y el interior del mueble debe ser de 13 mm por cada lado. Luego la diferencia entre el ancho exterior del cajón y el interior del mueble debe ser de 26 mm.

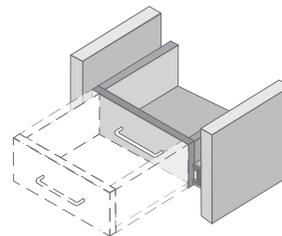


3 Para desmontar la corredera

- Extiéndale completamente hasta encontrar el seguro.
- Presione el seguro y retire la pieza de menor ancho (3a extensión), la que luego irá adosada al lateral del cajón.

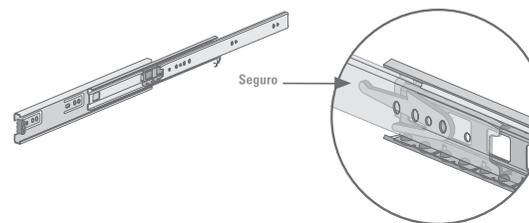


4 Instalación de la corredera en el cajón

Ubique la corredera al centro del lateral del cajón y fíjelo con tornillos cabeza redonda (8 x 1/2" o 6 x 1/2").
El freno de goma de la corredera va hacia atrás.

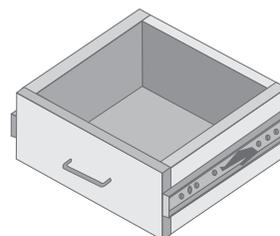

5 Instalación en el mueble

Presente el cajón frente al mueble e instale la corredera en el mismo eje que la corredera del cajón con el tope de goma hacia atrás. Utilice tornillo cabeza redonda 10 x 5/8".

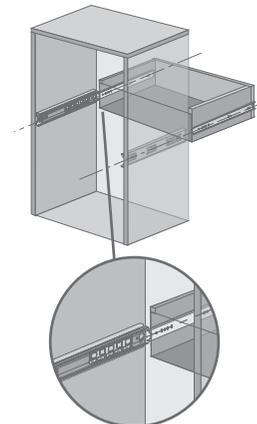

6 Instalación del cajón

Desplace la 2a extensión de la corredera para facilitar en enganche con la corredera que va adosada al cajón.

Ensamble y empuje el cajón hacia adentro.

