


Repisa Vintage Duo

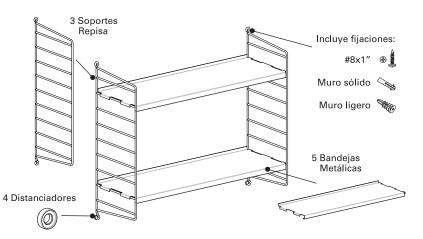




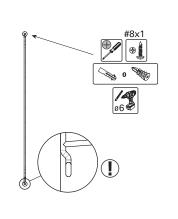


Definir posición del 1er soporte en el muro, marcar perforación superior para luego perforar

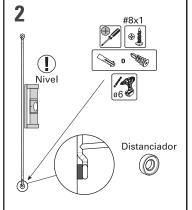

Nivelar verticalmente para definir y fijar la perforación inferior usando un distanciador.

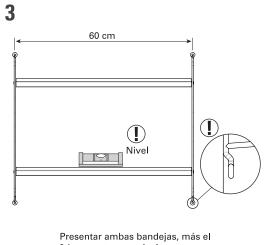


Presentar ambas bandejas, más el 2do soporte para nivelar y marcar la perforacion superior e inferior

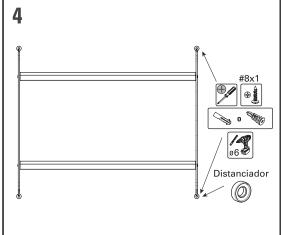


Asegurar sólo la fijación superior derecha. Colocar las bandejas en su posición y fijar la perforación inferior usando un distanciador




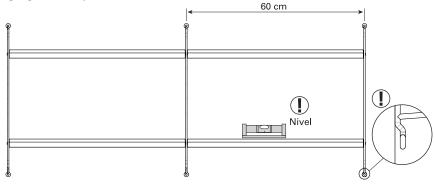

Presentar ambas bandejas, más el 2do soporte para nivelar y marcar la perforacion superior e inferior

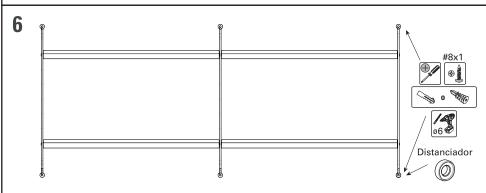

Asegurar sólo la fijación superior derecha. Colocar las bandejas en su posición y fijar la perforación inferior usando un distanciador

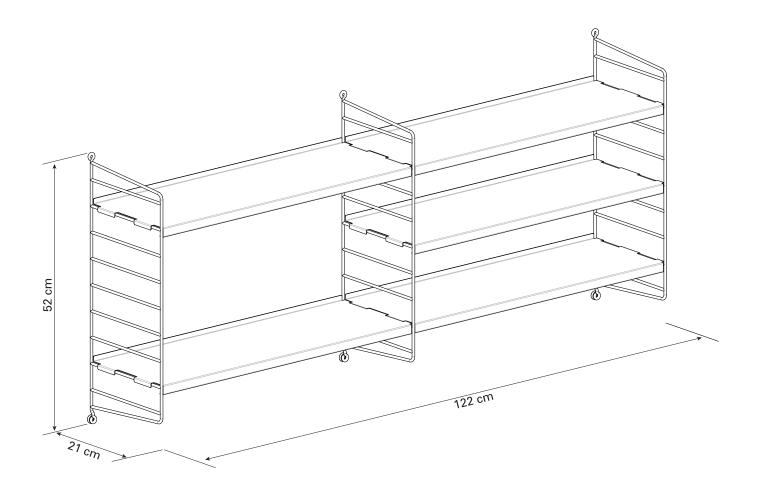

| V01.07.21 | ĺ |
|---------------------------|---|
| OP | |
| | |
| www.duooccoinductrial.com | |